

AB/AC2008 产品说明书

一：产品描述：

感谢您选择 ALD 系列产品。使用我们全新一体式设计的 AB/AC2008 产品，为您提供最好的雾化体验是我司的一贯追求，请您仔细阅读说明书。

二：产品卖点：

- 1、外观造型小巧精致，圆润简约，握感极佳；
- 2、高档铝挤成型工艺，logo 采用全新曝光显影工艺
- 3、雾化器容量 0.8ml，一次性 POD；
- 4、Microfeel 陶瓷芯，口感浓郁；无飞油、漏油；

三：产品参数：

油杯容量：0.8ML

电池容量：300mAH

工作功率：8W

工作温度：5 ~ 45℃

发热丝阻值：1.5Ω±0.1Ω

产品尺寸：20 * 10 *88.2mm

四：产品配置：

雾化器×1 套

电池杆×1 套

Micro 通用充电线×1PCS

五：产品使用说明：

5.1 插入雾化器时对应的电量指示灯亮 2 次



5.2 正常启动咪头抽吸，检测电池电量对应 LED 渐亮，电池杆输出；不抽吸 LED 灯渐灭，电池杆输出。吸烟时间超过 8S，当前电池电量指示灯闪烁 5 次，电池杆输出

5.3 电池电量 < 3.7V 亮红灯，
电池电量 \geq 3.7V 亮白灯。

5.4 短路保护：吸烟前和吸烟过程中检测到雾化器短路时，红色，白色LED灯同时闪烁3次 (160MS/160MS)，雾化器停止工作。

5.5 低电提示:抽吸前电池电压低于 $3.3V \pm 0.1V$ 或者吸烟过程中低于 $3.0V \pm 0.1V$ ，红色LED灯闪烁8次，电池杆停止工作。

5.6 充电：把 Micro USB 充电线插入电池杆底部 Micro USB 插口中，通过适配器与电源接通，即可开始充电；充电中，充电过程中红色 LED 灯常亮指示，充满电，白色 LED 灯常亮,充电时可以吸烟。

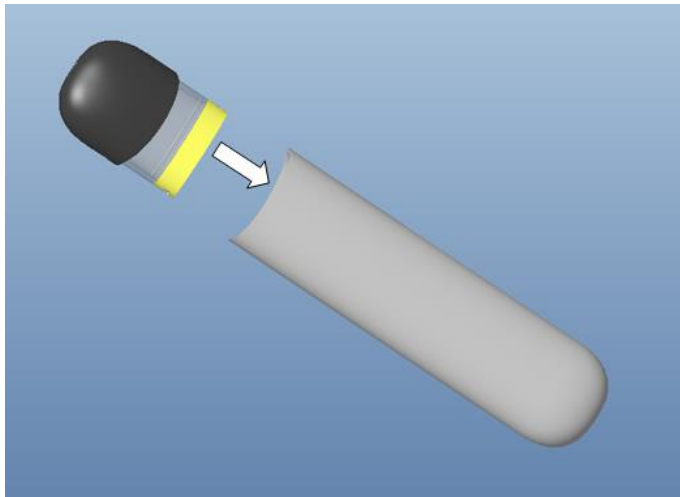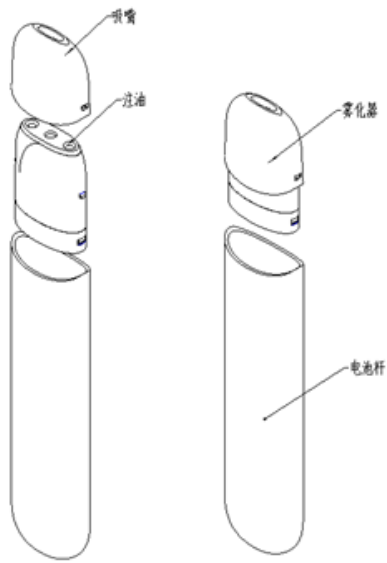

六：产品使用注意事项

6.1 使用过程中雾化量开始明显变小，说明雾化液已耗尽，请停止使用；

6.2 使用过程中请勿长时间至于高温环境下，容易引起雾化液口味发生变化；

6.3 产品设计是模拟消费者使用习惯，请勿长时间连续抽吸，

以免雾化液裂解、产生异味、甚至导致雾化器损坏；

6.4 产品含雾化液，雾化液属于化学成分，请勿让 18 岁以下儿童、孕妇等接触本产品；

6.5 注完雾化液后请及时关闭注液孔，避免雾化液过多渗入雾化芯导致漏液；

6.6 如果长时间不使用时，请把雾化器从电池杆分开，以免出现漏电等意外事故)。