

# 1914

## 1. 产品描述：

感谢您选择 ALD 系列产品。使用我们全新一体式设计的 1914 产品，为您提供最好的雾化体验是我司的一贯追求，请您仔细阅读说明书。

### 1、产品卖点：

- 1) 首款玻璃扁烟雾化器，外观造型冲破传统 BT 类产品一成不变的圆柱造型，给人不一样的感受
- 2) 手藏不漏，尽情享受，机身尺寸：101X18X12mm 机身设计，小巧玲珑，单手掌控，随心所欲
- 3) 人体工程学吸嘴设计，含感圆润饱满。
- 4) 震动提示，温馨呵护
- 5) 支持边充电边抽。

## 2. 产品参数：

油杯容量：0.5ML

电池容量：375mAH

工作功率：11W

工作温度：5~45℃

发热丝阻值：1.3±0.1Ω

产品尺寸：101X18X12mm

## 3. 产品配置：

雾化器×1 套

电池杆×1 套

通用充电线×1PCS

## 4. 产品使用说明：


- 1) 插入雾化器时对应的电量指示灯亮 1 次 (0.8S) 同时马达振动 0.2S
- 2) 工作输出电压：带载恒压输出前 1S 输出 3.7V±0.1V，后 7S 输出 3.2V。
- 3) 按键指示灯：工作时按当前电量亮灯，3.3V—3.7V 亮红色 LED 灯，3.7V—4.25V 亮白色 LED 灯。
- 4) 电量不足指示：工作前电池电压低于 3.3V±0.1V 或者工作过程中低于 3.0V±0.1V,红色 LED 灯闪烁 8 (200MS/200MS)次同时马达振动 1S，雾化器停止工作。
- 5) 工作前和工作过程中检测到雾化器短路时，所有 LED 灯闪烁 3 次 (160MS/160MS)同

时马达振动 0.2S, 雾化器停止工作。

6) 把 Micro USB 充电线插入电池杆底部 Micro USB 插口中, 通过适配器与电源接通, 即可开始充电; 充电时亮红 LED 灯, 充满白色 LED 灯亮 1 分钟, 然后灭灯, 支持边充电边工作。

7) 小时内咪头工作超时提示: 1 小时内咪头累计工作时间超出 10S, 每次咪头工作马达会振动 (0.2S) 提示, 计时达到 1 小时后咪头累计工作时间清零。从第一次咪头工作开始计时, 时间清零后咪头不工作不计时。

使用图示:

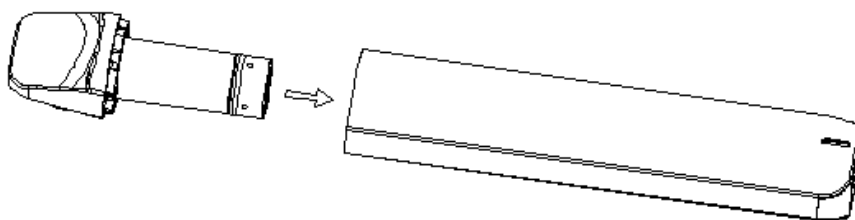

## 5. 产品注意事项:

- 1) 一次性烟不允许将烟嘴打开后反复加油, 容易出现漏油现象.
- 2) 使用过程中烟雾量开始明显变小, 说明烟油已耗尽, 请停止使用.
- 3) 使用过程中请勿长时间至于高温环境下, 容易引起烟油口味发生变化.
- 4) 可注油产品需注油后在 20S 内将烟嘴盖上, 防止漏油.
- 5) 储存条件: 保存在原包装内, 远离热源、湿气、水和灰尘。本品应安全存放在干燥通风处。不要把它暴露在潮湿或阳光直射下, 让它远离食物或动物饲料。远离氧化源、酸、碱和胺。产品应保存在 5°C 至 40°C 之间。将产品存放于远离儿童和未成年人的地方。

警告!

- \* 请远离儿童和宠物。
- \* 请勿使用破损的或未经 CE/UL 认证的适配器。
- \* 该产品不适合以下人群使用:
  - 年龄低于当地法定吸烟年龄的人群
  - 对尼古丁过敏/敏感的人群
  - 孕期或哺乳期女性
  - 出于医疗原因须避免吸食含尼古丁烟草制品的人群

被确诊为中度到严重的肾脏疾病, 心脏病, 高血压, 心律问题或脉冲, 或者刚刚遭受了最近的一次心脏病发作或中风, 甲状腺机能亢进、糖尿病、炎症的食道(管口和胃之间)。

如果您有上述任何症状, 或者 12 岁以下的儿童吞下该产品, 请立即与当地医院的医生或急诊科联系



CE

